



【廚下熱飲機使用說明書】

使用前請詳細閱讀本說明書，並妥為保存。

百年堅持 一如初心 www.topax.com.tw 免費服務專線 0800-250-550 6F74-A031


目 錄

- 一、主機各部名稱2
- 二、水路圖3
- 三、龍頭安裝說明4
- 四、安裝注意事項5
- 五、水電安裝說明6
- 六、使用方法及注意事項7
- 七、簡易故障排除8
- 八、標準規格9
- 九、產品功能.....10
- 十、保證事項說明11
- 十一、使用安全規範12


一、主機各部名稱

機型規格

1. 電壓：110V
2. 功率：750W
3. 容量：4L
4. 適用水源：符合國家標準之自來水
5. 熱水供水溫度：90-95°C
6. 淨重：主機5.6Kg，龍頭1.2Kg
7. 寬X深X高：200X302X412mm

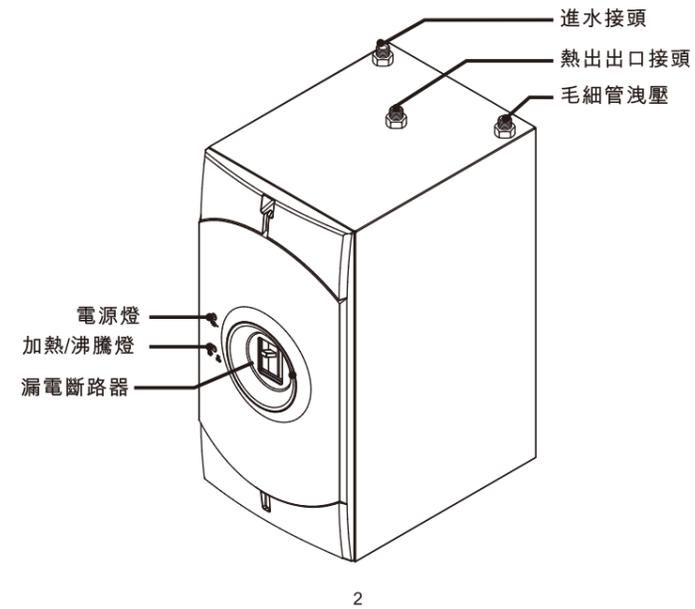

二、水路圖

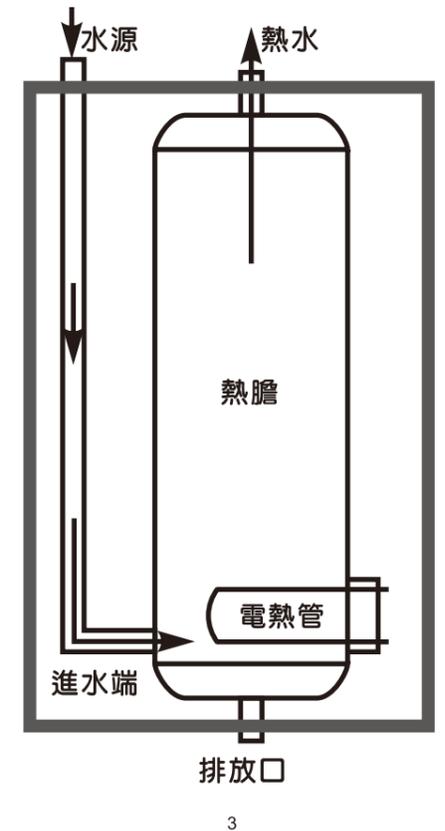

莊頭北 產品服務保證書

品名型號	製造號碼
顧客姓名	
地 址	
安裝日期	
經 銷 商 簽 章	

感謝您選購本公司產品，保證內容如下：


1. 為確保您的權益，請詳細填寫購買日期及資料，並請經銷商或安裝人員簽章(或至莊頭北網站 www.topax.com.tw 登錄)。本保證書需加蓋本公司印鑑後，始生效力。若購買日期擅自塗改者無效。
2. 保證期限內如因不可抗拒之天災，人為使用錯誤，自行拼裝、改裝、蟲害或異常使用等因素，致使機件損壞或故障，則酌收材料成本費用。
3. 自購買日起一年內，在正常使用情況下，發生故障，憑本保證書得享有一年之免費服務。(消耗品不包含在內，例如燈管)
4. 本產品零部件均符合國家安全檢驗認證，但經長期使用後會有老化情形，建議產品使用五年進行產品汰換，若未更換新產品而持續使用造成自身或他人損害，本公司概不負責任。
5. 逾保證期後，如有故障或更換零件，本公司照常服務的收費用。
6. 服務人員至府上服務時，請出示保證書，若遺失時不予補發，請妥善保管。

莊頭北

謝謝您的惠顧




三、龍頭安裝說明

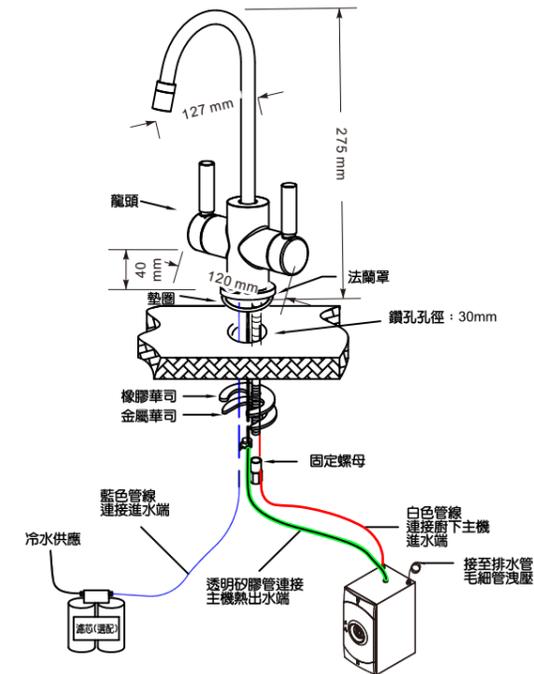

- ❶ 鑽孔孔徑需為φ30mm，不可過大或過小。
- ❷ 安裝龍頭時，請留意本體寬度與高度，與周圍水槽或檯面是否有干涉現象。
- ❸ 依上述說明安裝龍頭。

四、安裝注意事項

1. 熱飲機需遠離火源、熱源、易燃物、化學性藥品等危險物品，以維安全。
 2. 請勿將熱飲機安裝於室外，以避免日曬雨淋導致危險。
 3. 逆止閥安裝於主機熱水出水口處，並注意箭頭向上。
 4. 熱水管旁附有毛細管，請確實將毛細管導入排水管。
 5. 進水管上務必安裝進水閥，以便日後關水保養。
 6. 地線請確實接地，以確保人身安全。
 7. 適用水壓：1-4 kg/cm²，水壓超過時須加減壓閥。
 8. 由專業服務人員協助安裝，切勿自行安裝。
- ※建議熱飲機周遭二公尺範圍內，須有良好地面排水孔，以防機器漏水時可以順利排水。

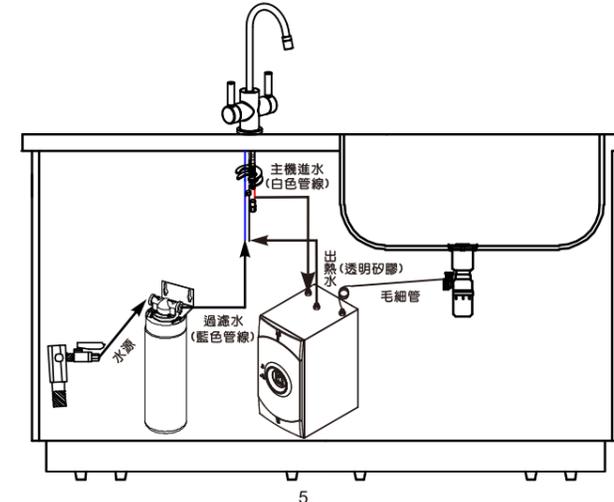


五、水電安裝說明

安裝前

1. 請依機器規格表所標示電壓配電。
2. 電源插座須有確實接地孔，規格15A以上，且須專供熱飲機專用。
3. 電源插座，若無確實接地孔，需另確實做好接地，以確保人身安全。
4. 高溫桶採 1/4PE 管進水，1/4 食用級矽膠管出水。

安裝後


1. 管路安裝完成時，確定漏電斷路器是否於 OFF 狀態。(因無水時打開會造成電熱管乾燒，而導致電熱管燒毀)。
2. 待本機供水口出水後，將漏電斷路器上切至 ON，即可加熱。

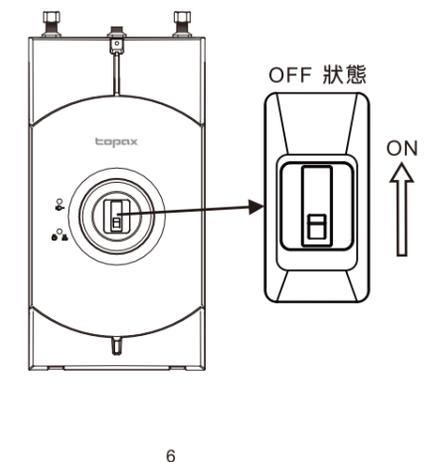

六、使用方法及注意事項

使用方法

1. 取用冷水時，請將冷水把手前壓，即可取用冷水。
2. 取用熱水時，請將熱水把手前壓，即可取用熱水。

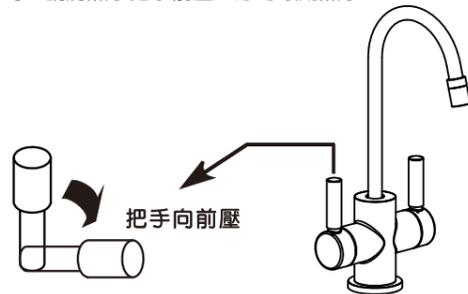

使用注意事項

1. 第一次使用時，請將開水煮沸後，由供水口流出約 3000C.C. 以確保飲水清潔。
2. 請禁止幼童單獨使用，以防燙傷。
3. 廚下熱飲機若故障時，請關閉水源拔除插頭，等待技術員維修。
4. 超過一星期不使用或停水時，請將電源插頭拔除，電源開關、水源關閉，以免因電熱管乾燒，造成機器損壞。
5. 保養時，勿用水直接沖洗機體，以免外殼生鏽或內部零件因進水而損壞。
6. 軟管請定期(一、二年)更換，避免軟管老化造成漏水。
7. 請勿使用清潔劑、化學藥劑、酒精等擦拔機器，請用乾淨的布沾水擦拭。
8. 使用完熱水後，請注意龍頭彎管會有餘熱，此時可開啓冷水約莫數秒鐘，便可降低龍頭彎管溫度。

7

七、簡易故障排除

故障狀況	可能的原因與處理
無法出水	水源無水 →待水源供水
	選配之前製過濾系統阻塞 →待更換選配之前置過濾系統濾芯
	濾水器無法製水 →聯絡本公司人員維修
無電源	電源無來電 →檢查電器箱是否斷電，可能為外部電線規格太小導致開關斷電
熱水溫度無法上升	電熱管燒毀 →檢關閉電源、水源，立即聯絡本公司人員維修

8

八、標準規格

型號	TS-9952	
電源	AC 110V 60Hz	
消耗電力	750W	
每24小時標準化備用損失 _{st.24}	0.57kWh	
本體	尺寸	寬200mm 深302mm 高412mm
	重量	主機5.6Kg，龍頭1.2Kg
龍頭	水龍頭鑽孔	孔徑尺寸 30mm
	材質	無鉛銅
	給止水裝置	陶瓷軸心
	加熱方式	加熱管連續加熱
	容量	4L
適用水源	符合國家標準之自來水，建議搭配過濾裝置以延長機器使用狀況	
適用水壓	1~4kg/cm ²	
使用最高水溫	90~95°C	
保護裝置	漏電斷路器，高溫保護裝置	

本產品遵守台灣限用物質 (RoHS) 法令規章，揭露路徑：官網 \RoHS環境保護(選擇XX型號)

9

九、產品功能

1. 提供熱水
可持續提供約90-95°C熱水使用，當熱缸加熱時，主機將會亮起紅燈。加熱完成時，主機將亮起綠燈。
2. 漏電保護裝置
主機中設有漏電斷路器杜絕漏電危險。

10

十、保證事項說明

※下列記載事項，則不再保證範圍之內請幫忙配合：

1. 安裝後自行移機或改造，以致發生故障或損毀者。
2. 因人為及不可抗拒因素或天災害等，以致發生故障或損毀者。
3. 進水水溫超過38°C者。
4. 不按時更換濾心者或自行更換非本公司組件之不良濾材導致系統故障或損壞者。
5. 請注意：若有外出多日以上，請關閉水源及電源，避免意外狀況發生。
6. 每日第一次使用時需放流30秒再飲用，若超過三日才使用淨水器需先開水放流5分鐘後再飲用，以確保飲水品質。
7. 硬水地區，請選用軟化水質的淨水器，或搭配樹脂濾心使用。
8. 本機適用水壓1~4 kg/cm²，超過水壓標準請加裝減壓閥，本機隨機附帶之供水軟管，不得與原設備舊軟管重複使用。
9. 本產品零部件適用均符合國家安全檢驗認證，但經長期使用後會有老化情形，建議產品使用五年進行產品汰換，若未更換新產品而持續使用因而造成自身或他人之損害，本公司概不負任何責任。

11

十一、使用安全規範

※使用安全規範：

1. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。
2. 孩童應受監督，以確保不嬉玩電器。
3. 本機為家用及相關用途，可提供商店、辦公室及其他環境員工廚房區域、農莊、旅館、汽車旅館及其他居住型之用戶、提供床鋪及早餐形式之環境，惟應注意使用自來水水源，安裝地點遠離易燃物品，不可置於地毯、木質地板環境，另不可安裝於地下室，無集水池、自動抽水設備或排水不良地點，避免雨水直接潑入或陽光照射本機管線內。
4. 本機清潔以柔軟抹布沾清水擦拭外部機件，平時無需開啓電器清潔內部或與水接觸之表面，避免不當開啓造成電氣設備故障。
5. 確保安裝作業安全及符合電工法規、政府法令要求，施工前應詳閱本說明書及注意事項，若有產品技術疑慮應與本公司客服人員研討，安裝前注意斷水、停電、先通水再通電避免加熱器空燒，另安裝地點應注意機體穩固避免傾倒或掉(摔)落。
6. 非合格專業技術人員不得拆修機件或更換濾心，避免漏水、觸電或滑倒受傷，導致電氣設備故障或場地裝潢受損，本公司不負責非合格專業技術人員安裝造成之結果。
7. 飲用水設備管理單位應確保本機符合主管機關飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法要求。
8. 若電源線損壞時，必須由製造商、分公司或其他具有資格的人員實施檢修以原廠電源線加以更換以避免危險。

12