


## TG-6312 / TG-7312 自動關火/定時關火 操作說明

### A.30分鐘自動關火：

當開啟瓦斯開關時，計時器面板會顯示"30"，3秒後熄滅，以節省電池電力，並進入30分鐘自動關火模式，左爐與右爐為分開獨立計時。

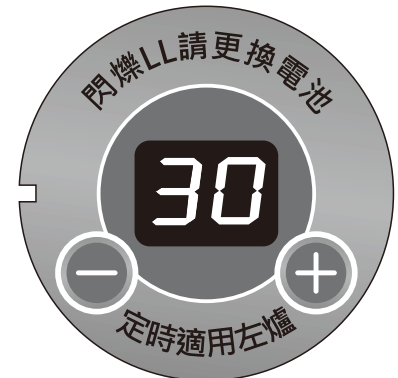

### B.1~99分鐘定時關火(定時僅適用左爐)：

- 1.左爐點火：啟動左爐瓦斯開關，計時器面板顯示"30"，此為預設分鐘數。
- 2.設定定時關火：按一下"+"鍵，即增加1分鐘；按一下"- "鍵，即減少1分鐘，按住可連續跳動1~99分設定計時關火，計時面板熄滅即進入定時關火模式。
- 3.檢視剩餘時間：每30秒面板自動顯示剩餘分鐘數。
- 4.更改設定時間：進入定時關火模式後，若想中途更改設定時間，可以直接按"+"或"- "鍵修改(如第2點敘述)，計時面板熄滅即重新進入定時關火模式。

※注意：

進入定時關火模式(適用左爐)時，若在中途關閉左爐火，計時器功能仍會持續每30秒顯示，倒數至原設定時間結束為止，只要重新點火，計時器即重新計時(面板顯示"30"/自動關火功能)。

# 此期間使用右爐不受影響，仍維持30分鐘自動關火功能。

## 自我檢測與注意事項：

- 測試定時關機是否正常：將兩口爐瓦斯開關同時打開持續1秒當顯示"00"即可放開，等待約6秒後，由第一口爐(左)開始關火，約2秒後再關第二口爐(右)，即為功能正常。
- 定時器顯示"LL"：當開機點火時，會自動進行電池電壓偵測，當有負載電壓低於(DC-1.0V)會閃爍"LL"就需更換電池(二顆)，同時關閉定時關火功能，此時無法設定時間，但30分鐘自動關火仍可正常動作。
- 點火時，螢幕若未顯示(亮燈)30，請立即更換二顆電池，以確保自動關火功能有啟動。

