


一、電熱除油圖式如下

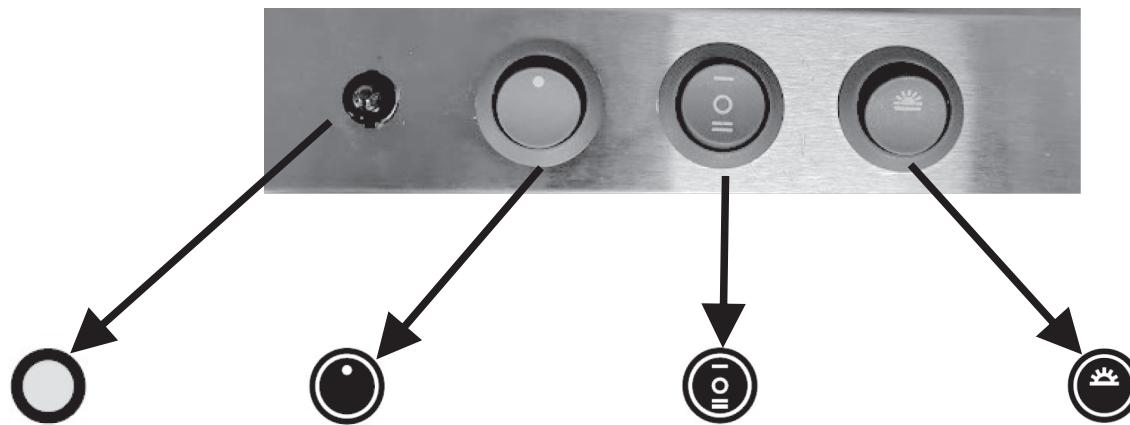

LED電熱 指示燈	電熱除油 開啟/關閉	—	風速低速	電燈按鍵
		○	風扇關閉	開啟/關閉
		=	風速高速	

二. 操作說明

1. 須先停止風扇運轉。
 2. 按下電熱除油按鍵，電熱除油啟動15分鐘，同時LED電熱指示燈閃爍15分鐘。
15分鐘後，電熱除油與電熱指示燈會自動停止，油機接續開始自動運轉風扇30秒進行排煙，30秒後自動關閉，但運轉期間內無法手動中止風扇運作。
 3. 在電熱除油過程中，按電熱除油按鍵時會立即停止電熱除油功能，指示燈也會熄滅。油機風扇會自動運轉30秒後會自動關閉，但運轉期間內無法手動中止風扇運作。