


自動關火/定時關火 操作說明

A. 30分鐘自動關火：

按壓並以逆時針方向轉動開關鈕至點火位置，爐頭點燃後放開開關鈕，即進入30分鐘自動關火模式。

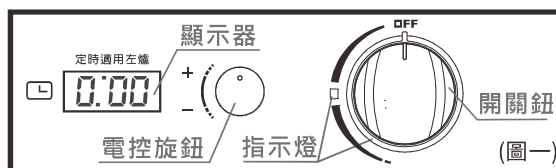

B. 1分鐘～4小時定時關火(定時僅適用左爐)：

※注意：使用定時功能煮食，勿在無人看管的情況下遠離氣體爐具，以確保安全。

【定時關火設定步驟】


1. 點燃爐頭及啟動計時模式

(1) 按壓及逆時針轉動開關鈕點燃爐頭。

(2) 按壓電控旋鈕啟動定時模式，時間顯示「0:00」(如圖二)。

(3) 若15秒後未有其他操作，定時模式會自動取消，顯示器亦會熄滅。


※如電池餘量低，將會顯示「L01/E06」，請準備或更換電池。(代碼列表請見C.點)




2. 時間設定

(1) 時間顯示「0:00」時，轉動電控旋鈕設置時間：順時針轉動為增加設定時間，逆時針則為縮減設定時間(如圖三)。

(2) 時間設定完成，放開後3秒自動啟動定時關火。

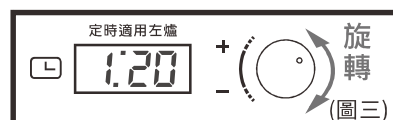

時間設置間距	時間設置為0-60分鐘內	1分鐘
	時間設置為1-4小時內	5分鐘
最短時間設置	1分鐘	
最長時間設置	4小時	

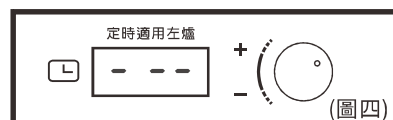

3. 節能模式

(1) 定時功能啟動時，顯示器將於閒置10秒後轉換為節能模式。

(2) 於節能模式下，顯示器會以橫線輪流閃動(如圖四)，按壓電控旋鈕，將顯示剩餘時間(如圖五)。

4. 取消設置

(1) 於顯示剩餘時間時，按壓電控旋鈕，定時功能取消。

5. 時間倒數及結束

(1) 剩餘時間剩1分鐘內，時間顯示單位為秒。

(2) 到達設定時間，蜂鳴器會發出滴聲，爐火隨即熄滅。

(3) 爐火於設定時間結束後關火，請將開關鈕轉至「OFF」熄火位置，以免電池耗電。



C. 顯示器顯示代碼及處理方式：

顯示器	狀況	指示燈	原因	處理方式
E23	左爐頭熄火安全裝置啟動	紅	風吹、湯汁溢出、 關櫃熄火	發出警示滴聲時，將開關鈕轉至「OFF」熄火位置後再重新點火；如又出現相同代碼，請與客服0800-250-550聯絡。
E33	右爐頭熄火安全裝置啟動	紅		
E11	電控基板瓦斯控制迴路異常	紅	線組脫落、基板故障	蜂鳴器發出滴聲，將開關鈕轉至「OFF」熄火位置。
E05	左爐頭30分鐘自動關火			
E35	右爐頭30分鐘自動關火			準備2枚新的1號鹼性電池。
L01	電池低電量通知			
E06	電池耗盡通知	紅→熄		更換2枚新的1號鹼性電池。

※自動關火後，請將開關鈕轉回熄火位置，如未轉回熄火位置，電池壽命將會縮短。

※莊頭北topax保留在不影響基本規格的情況下，根據需要對產品進行改善的權利。

※正常燃燒時指示燈為藍色。