

【排油煙機使用說明書】

使用前請詳細閱讀本說明書，並妥為保存。

倒T歐式排油煙機


目 錄

一.各部零件名稱.....	1
二.安裝原則.....	2
三.安裝施工說明.....	3
四.使用說明.....	4
五.注意事項.....	5
六.日常檢查與保養.....	6~7
七.異常狀況處理方法.....	8
八.配線圖.....	9
九.性能規格表.....	10

※本公司產品使用壽命結束時，請將該產品分類送至一般資源回收處或政府指定回收站。
※產品內若有使用電池，將耗盡電力的電池取下送至政府指定的電池回收站，此舉能為環保盡一份心力。
※產品安裝後，若有對環境不友善的廢棄物(例如保麗龍)，請依政府垃圾分類規定丟棄，為環保盡一份心力。

一、各部零件名稱

■ 型號：TR-5899

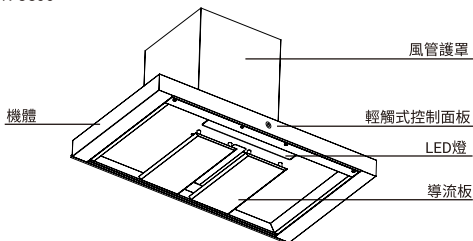


※本圖僅作部品名稱之標示，與實物不符，請依實物為準。

■ 附屬零件(此部品之有無，請依實際機型為主。)

名稱	數量	簡圖	名稱	數量	簡圖
鋁風管	1支	 規格:6"	說明書	1張	 使用說明書
安裝施工圖	1張		附件包	1包	1.木螺釘Ø4X32LX6 2.1/4"孔塞X6 3.自攻螺絲Ø4X12LX2 4.定頭十字螺絲X2 5.阻煙條 6.金屬保護油 
風管護罩 配件	各1	1.修飾板 2.護罩固定座 			

二、安裝原則


- 1** 排油煙機安裝之周圍，應避免門窗過多而產生空氣對流太大，則無法發揮其餘排煙之效果。

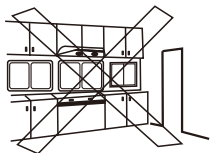

門窗太多，對流太大

- 4** 排風出口至機體之距離，應盡量避免過長，以免氣流擠壓於管內，影響其排風效果。


- 5** 排油煙機之安裝高度係以爐面至機體前緣端面之距離，參考高度為65-70cm，並適當調整以使廢氣完全排出。
註：上述安裝高度，可能因環境因素造成機體金屬外殼低於65cm，惟須確保機體較低部位，不會因受熱變形而觸及機體內帶電部位。

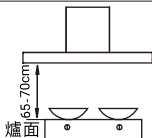


- 6** 排氣管安裝時，其排出口方向不得將排出油煙釋放至瓦斯或其他燃料之排氣通道。

- 7** 電氣安裝：
(1) 電源一定要用額定電壓 (110V-60Hz)
(2) 本油機電源線為含接地線功能之3P插頭，請安裝時使用相同規格之接地插座。並確認機體確實達到接地功能。
(3) 若為非標準3P插座，請使用附件之電源轉接組接地。


- 2** 排油煙機需安裝於爐台之正上方。

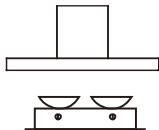

- 3** 安裝後之機體不能歪斜應保持水平，否則導流板內積油將傾向單邊而溢出機體外。



- 8** 排油煙機之排氣管是由機體正後方牆壁排氣孔排出；排氣孔中心位置距離排油煙機底部需保留570mm以上。

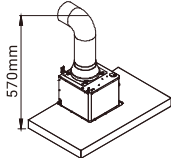

⚠ 注意！

- 排油煙機務必安裝在於與地板垂直的實心牆壁上。
- 因安裝本排油煙機會施加壓力給牆壁約24.5kg之重量，如牆壁無足夠之強度時，請做補強工事或向建造商洽詢取得更多資訊。
- 若安裝在非實心牆面或偏斜的牆面，對於因以錯誤環境及方式安裝本排油煙機而導致的意外事故、環境問題、損壞或毀壞，莊頭北不承擔任何責任。
- 產品安裝後，電源線不可綑綁、不可重壓或擠壓，以免通電時產生的熱量無法逸散而持續蓄積致起火燃燒。

三、安裝施工說明


至客戶：

基於保護產品和安全考量，莊頭北強烈建議務必委由莊頭北經銷商或經授權的合格服務人員進行安裝。請勿試圖自行安裝。

- 1** 打開紙箱檢視說明書、鋁風管、附件包...等附屬配件是否齊全。


- 2** 安裝前先接上電源，測試操作開關上各項功能是否正常(馬達運轉、照明)。

- 3** 在已選定的安裝位置上，將安裝施工圖貼上以1/4"鑽頭鑽孔，將孔塞(俗稱塑膠柱)塞入孔內，如右側圖示的吊鐵鑰匙孔上鎖附2支螺釘，且於機體後方黏貼阻煙條。




- 4** 將機體懸掛於木螺絲釘上，注意機體須保持水平並鎖緊螺絲。
(請參閱安裝原則第3項敘述)

- 5** 將鋁風管套入風管座，於接口處纏繞電工膠布；然後將上下風管護罩套入風機組，再取附件包中十字螺絲，自兩側鎖入下風管護罩螺絲孔鎖固後，從風管護罩側面取下修飾板，嵌入頂板與護罩間隙中。

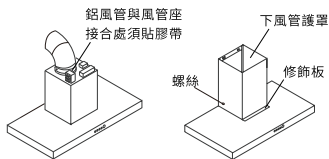

- 6** 鎖固下風管護罩後，拉伸鋁風管至所需長度，並將出口端固定於牆壁上之預設排氣孔上。

- 7** 將上風管護罩垂直拉至所需位置，以此比對上風管護罩固定位置，以筆繪固定點，再以1/4"鑽頭鑽孔，將塑膠柱塞入孔內，用Ø4X32L木螺釘將固定座定位於牆上，再用Ø4X12L螺絲將上風管護罩固定於固定座上。

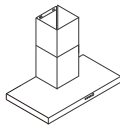

- 8** 安裝後請將機殼與風管護罩表面之PE保護膜撕掉，避免沾附油煙後無法撕掉。

- 9** 機體安裝完成後，請務必做好接地工作。

⚠ 警告:(1)未依據說明書安裝螺釘或固定裝置可能存在觸電之風險。
(2)安裝時不可使用膠黏劑為固定方式。

提醒：本產品因電流運作原理，易使部分中繼馬達無法正常聯動運作。若環境必須加裝，建議將中繼馬達安裝為手動開關啟動方式或洽詢服務人員，確保可正常運作。

四、使用說明



1 「」鍵：開關控制鍵

- (1) 在開機狀態下(圖4-1)，輕觸此鍵進入待機狀態模式。
- (2) 此時開關鍵燈亮起，並顯示出所有功能按鍵圖示(圖4-2)。
- (3) 再按此鍵為關閉排油煙機，所有功能圖示會熄滅，返回開機狀態。

開機狀態 圖4-1



待機狀態 圖4-2



註：如待機狀態超過10分鐘仍無任何功能鍵操作，排油煙機會自動關閉電源，進入開機狀態。

2 「 」鍵：風速控制鍵(低速,中速,高速)

- (1) 在待機狀態下，輕觸所需風速鍵可啟動排油煙機，而此鍵指示燈會亮著(圖4-3及圖4-4)。
- (2) 在任何風速運轉中，可按其它風速鍵切換風速。
- (3) 按一下已設定風速鍵可關閉風機，返回待機狀態(在照明燈未開啟狀態下)(圖4-2)。

圖4-3



運轉狀態 圖4-4



3 「」鍵：照明燈控制鍵

- (1) 在開機或待機狀態下，輕觸此鍵可開啟照明燈，而此鍵指示燈會亮著。
- (2) 每按一下，即可切換開燈與關燈。

4 「」鍵：延遲關機控制鍵

- (1) 在任何風速運轉中，此功能才能運作，延遲關機時間設定為10分鐘。
- (2) 輕觸此鍵便進入延遲關機模式(圖4-5)，同時此鍵指示燈會亮著。
- (3) 當延遲關機倒數10分鐘完成，排油煙機及照明燈會自動關閉，所有指示燈熄滅，進入開機狀態(圖4-1)。

圖4-5



※ 取消延遲關機功能

- (1) 風機保持運作：當延遲關機功能運作時，再輕觸此鍵，延遲關機功能便會取消，而此鍵指示燈熄滅，風機仍保持運作。
- (2) 關閉風機：當延遲關機功能運作時，輕觸所設定的風速鍵可立即關閉風機，進入待機狀態(在照明燈未開啟狀態下)(圖4-2)。

五、注意事項



為防止因為不當操作使產品受到損害或您自己、其他使用者受傷，在開始使用排油煙機之前，請留意下述列舉的安全事項。

- 1 維修、保養前請先移除電源插頭。
- 2 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 3 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 4 請勿於開機使用時拆洗導流板及導流隔板。
- 5 非專業人員嚴禁拆卸本機內部。
- 6 機體嚴禁用水直接沖洗或浸泡水裡，以免產生漏電或損壞馬達等零件。
- 7 欲更換LED燈前，請先拔除電源插頭，再進行更換。
- 8 不可於排油煙機下方直接燃燒，嚴禁鍋中燃火(例 烹飪燒酒雞之類食物)，以免燒壞機體或發生火災。
- 9 當排油煙機與瓦斯或其他燃料同時使用時，室內應有良好通風。
- 10 排風管請適當調整使廢氣完全排出，切勿藉由瓦斯或其他燃料之排氣通道釋出，須遵守排氣排放的相關規定。
- 11 若發現電源線有破損現象，請停止使用並請專業維修人員維修。
- 12 若未依說明書建議執行清潔，可能引起火災。
- 13 請使用中性清潔劑洗滌導流板及導流隔板，**切勿**使用強鹼型清潔劑泡洗。
- 14 當與烹飪器具一起使用時，可觸及部件可能變熱。

六、日常檢查與保養

日常保養重於維修：

為發揮本機最佳性能，延長其使用壽命，應經常注意保養。

1 常保持機體外部潔淨：

使用後請用乾布或沾有中性清潔劑之抹布擦拭導流板、導流隔板、機體外殼、中架板及排氣管護罩表面，並於使用後將導流板進行清潔，經常清潔機體各處，以保持其美觀、衛生和控制面板的感應度。

註：

●鎖定狀態：



為方便進行清潔控制面板而不會動任何功能鍵。

●鎖定程序：

- (1)在關機狀態下，長按開關鍵3秒(圖6-1)。
- (2)清潔指示燈亮起，而其它功能圖示不會顯示，表示操作面板已鎖定(圖6-2)。

●解除鎖定程序：

- (1)在面板鎖定狀態下，長按開關鍵3秒(圖6-3)。
- (2)清潔指示燈會熄滅，返回關機狀態(圖6-1)。



2 更換LED燈：

請洽莊頭北服務站或經銷商至府上更換

- 1.更換LED燈前，必需將電源切斷和確定LED燈已經冷卻。
- 2.拔除LED燈接線組後將LED燈推出。
- 3.更換新零件後，再接上LED燈接線組，並將LED燈推回燈固定板固定。

六、日常檢查與保養

3 拆除導流板及導流隔板清潔：

注意：

(1)保養維修時應將電源插頭拔掉！

(2)為避免導流板意外地掉下和衣服沾染油漬，必需以雙手拆除導流板。

1.導流板之裝拆：

請務必先將導流板向後推至貼平機殼底部，用雙手承托導流板，往下拉開，使導流板與磁鐵鬆開(圖7-1)；將導流板傾斜，再將向上取出(圖7-2)。

2.導流隔板之裝拆：

依序將導流板取下後，再將導流隔板往下拉開。(圖7-3)。




圖7-1




圖7-2




圖7-3

3.油煙機使用過久後會積油於導流板內，依使用者使用情況有所不同，建議每半個月清洗一次，以免不易清洗潔淨。

4.清洗時可使用性質溫和的清潔劑。除手洗外，也可用洗碗碟機，但應選用低溫、短促的清洗程序。

5.清洗後將導油板及導流隔板表面的水分擦拭乾淨再重新裝回機體使用。

※為避免造成運轉而產生共振，導流板安裝至機體時請務必向後推至貼平機殼底部(圖7-4)。





圖7-4

七、異常狀況處理方法

- 1 使用中發生狀況時，請將開關電源切掉，並就近洽請莊頭北服務站或立即撥打客服專線0800-250-550
- 2 處理異常狀況時，請將開關電源切掉。

狀 況	原因及處理方法
燈 亮 馬達不轉	1.若電容器已燒毀，則需更換新電容器。 2.馬達不運轉或運轉遲緩、異音、有燒焦味，可能馬達損壞，必須更換新馬達。
機體震動 有 雜 音	1.查看馬達/風葉是否鎖緊或機體各部焊接是否有脫落。 2.若馬達已鎖緊，則是風葉受損變形造成震動，請更換風葉。
電源線 損 壞	請近洽莊頭北服務站或經銷商之專業資格人員至府上維修
吸力不佳	1.排油煙機周圍環境門窗通風過多，對流太大。 2.排油煙機與爐面距離太高，請調整高度。 3.排風管連接太長或彎角太多，或是風管出口有阻礙，請改善清理。 4.排油煙機裝於窗戶處所致，請於排油煙機後部下方放一片耐火板以遮窗戶之凹處。
機體歪斜	1.如左右歪斜則由吊鐵調整左右高度。 2.若是向前傾斜，請由木螺釘再自行鎖入牆壁 (釘身約0.5~1公分於壁外)，或查看吊鐵固定於機體的螺絲是否鬆落。

八、配線圖

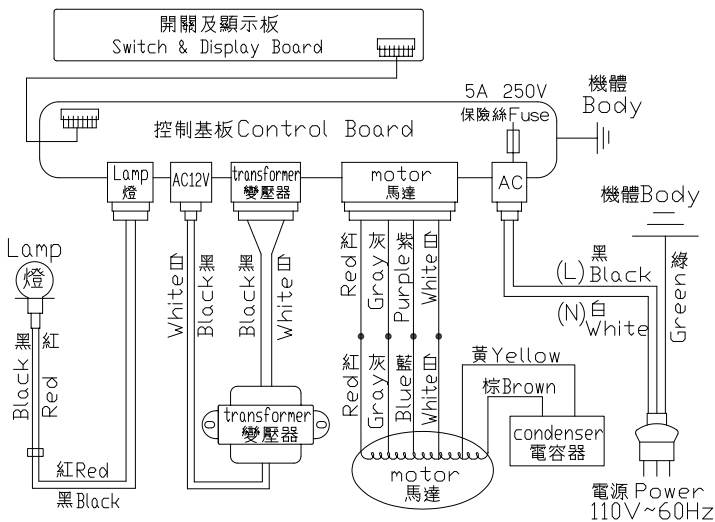

九、性能規格表

性能規格表	
器具名稱	排油煙機
機型代號	TR-5899SXL
主要材料	金屬(不銹鋼)
機體尺寸	890×522× ^{Min 533} _{Max 1000} mm
淨 重	20 kg
電壓/頻率	110V~/60Hz
額定功率	280W
照明功率	LED 2W*1
製 造 地	台 灣
製造年份	
製造條碼	
 R51085 RoHS	
免付費服務專線:0800-250-550	
雅適國際股份有限公司 台中市大雅區雅潭路四段303號 http://www.topax.com.tw	

- 本說明書內容若有變更等未盡事宜，本公司保有條文修改之權利，不另通知。
- 本產品遵守台灣限用物質(RoHS)法令規章，揭露路徑：官網\RoHS環境保護(選擇XX型號)。

莊頭北 產品服務保證書

品名型號	製造號碼	
顧客姓名		
地 址		
安裝日期		
經 銷 商 簽 章		

感謝您選購本公司產品，保證內容如下：

1. 為確保您的權益，請詳細填寫購買日期及資料，並請經銷商或安裝人員簽章（或至莊頭北網站www.topax.com.tw登錄）。本保證書須加蓋本公司印鑑後，始生效力。若購買日期擅自塗改者無效。
2. 保證期限內如不可抗拒之天災，人為使用錯誤，自行拼裝、改裝、蟲害或異常使用等因素，致使機件損壞或故障，則酌收材料成本費用。
3. 自購買日起一年內，在正常使用情況下，發生故障，憑本保證書得享有一年之免費服務。（消耗品不包含在內，例如導流板）
4. 台灣區瓦斯器材公會建議每五年須更新產品，以確保使用安全。本產品零部件均符合國家安全檢驗認證，若零件老化，持續長期使用未更換新品，造成自身或他人之損害，本公司概不負任何責任。
5. 逾保證期後，如有故障或更換零件，本公司照常服務酌收費用。
6. 服務人員至府上服務時，請出示保證書，若遺失時不予補發，請妥善保管。

如有任何諮詢請撥全國免付費服務專線：0800-250-550

莊 頭 北

謝謝您的惠顧

